



Montage Verkleidungs-Sets Servierwagen

- Folgende Bilder zeigen detailliert und Schritt für Schritt die Vorgehensweise bei der Montage der Verkleidungs-Sets mit Flügeltüren am Servierwagen.

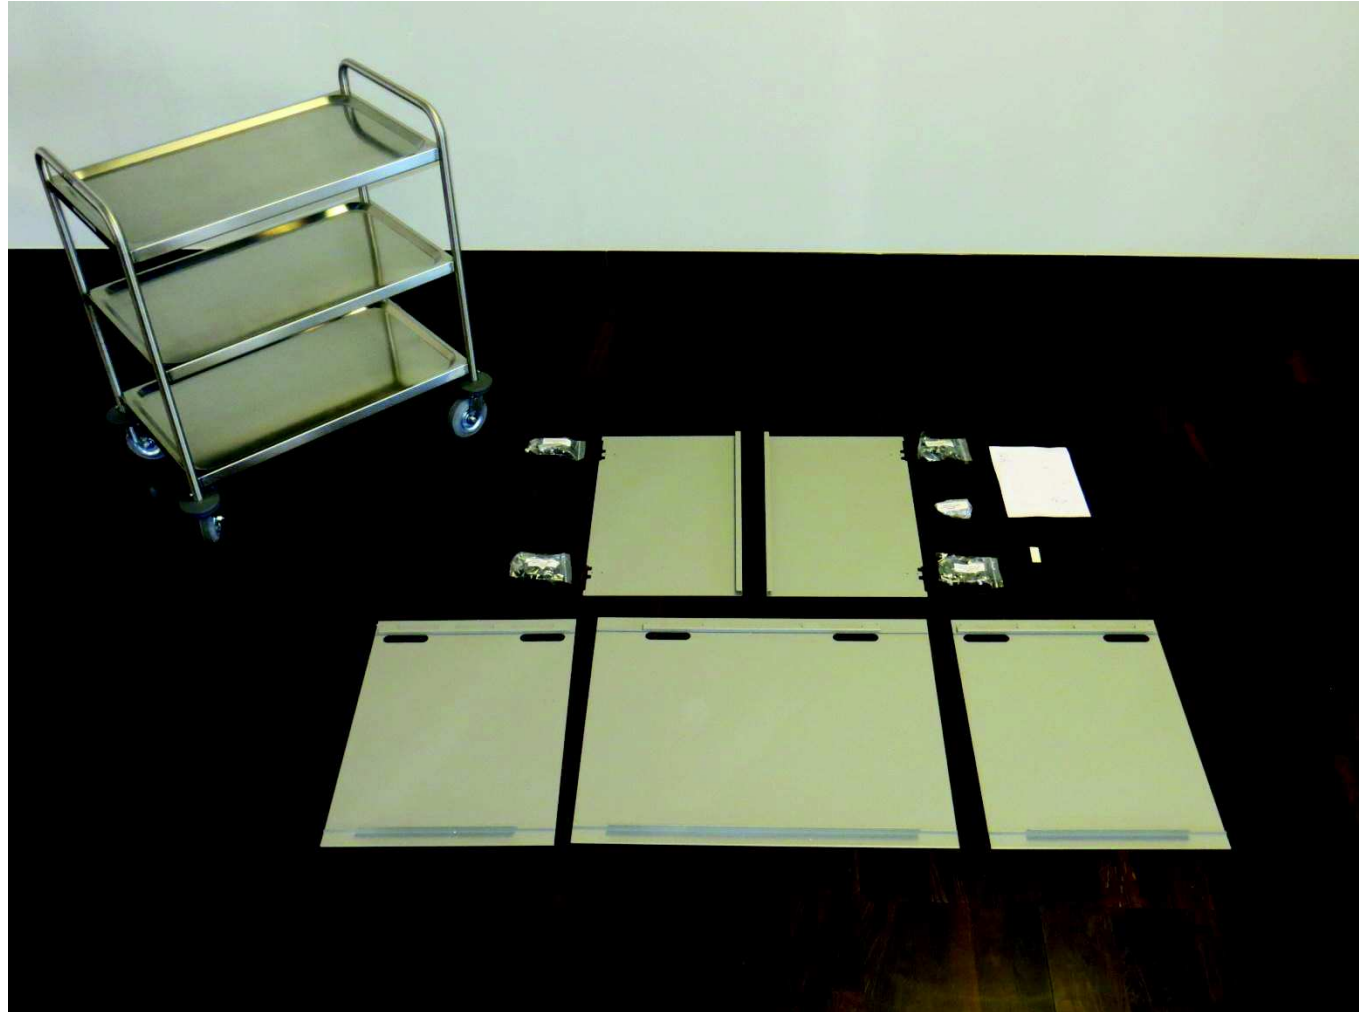

Verkleidungs-Set auspacken

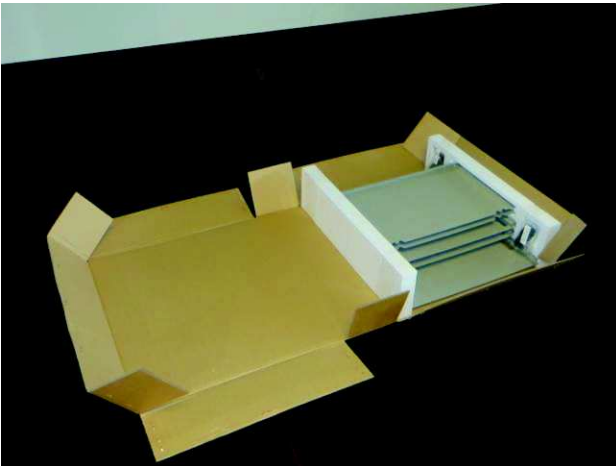

Montage Scharnierteile am Servierwagen



Montage Scharnierteile am Servierwagen



Türscharnier-Sets auspacken:
Ein Türscharnier-Sets besteht aus den Scharnierteilen zum Anbau an den Servierwagen, dem Scharnierteil für die Türe und den dazugehörigen Befestigungsteilen.



Die Scharnierteile für den Anbau am Servierwagen sind links, rechts, oben und unten gleich (rot umrandet).
Sie bestehen aus zwei Teilen.



Muttern am hinteren Scharnierteil einsetzen.

Montage Scharnierteile am Servierwagen



Die Darstellung zeigt die korrekte Verbindung des vorderen und des hinteren Scharnierteils.



Scharnierteile wie links dargestellt um den Rundrohrbügel des Servierwagens zusammenfügen.



Scharnierteile ganz nach oben bzw. unten schieben und so weit als möglich nach hinten drehen, sodass die Einkerbung mit dem Bord abschließt.




Scharnierteile mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anschrauben. Muttern hinten gegenhalten.

Montage Türen




Montage Türen

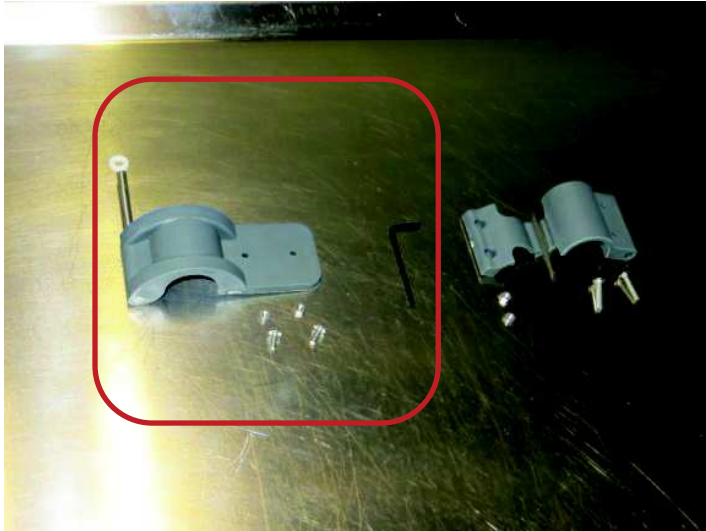

Bei den Scharnierteilen für die Türen gibt es zwei Ausführungen:

- Links unten/ rechts oben
- Rechts unten/ links oben

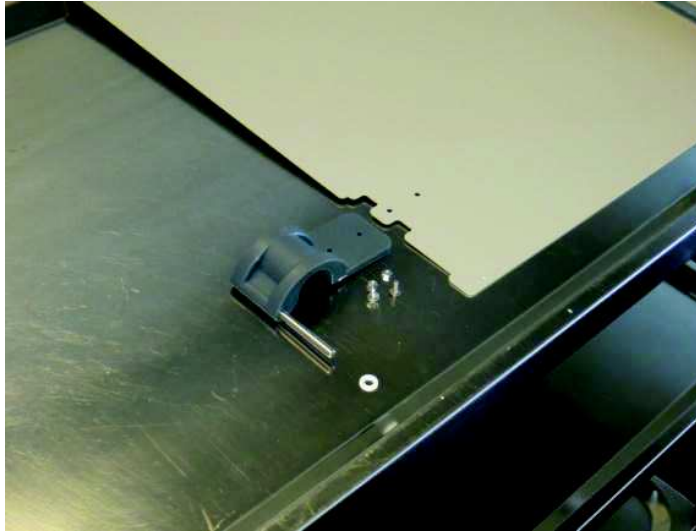

Mit der Montage eines unteren Scharnierteils an der Türe beginnen.




Muttern an der Hinterseite des Scharnierteils einsetzen.

Montage Türen



Mit der Türe von vorne
verschrauben.
Muttern hinten gegenhalten.

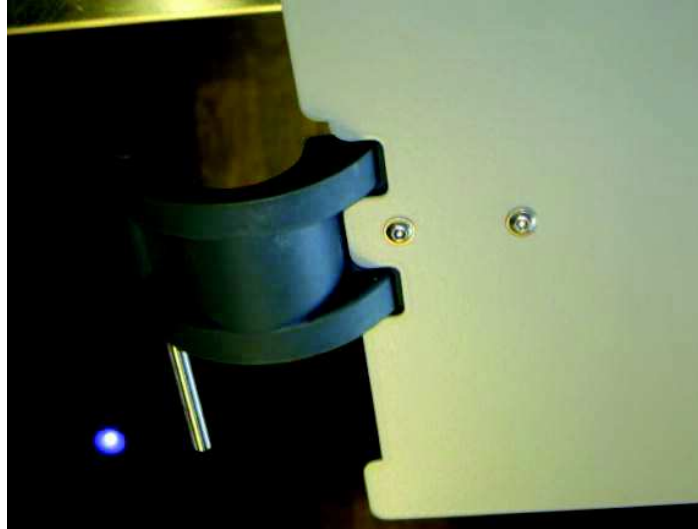

Scharnierteil an Türe montiert
→ Vorderansicht



Scharnierteil an Türe montiert
→ Rückansicht

Montage Türen



Distanzscheibe einsetzen.



Türe unten am Scharnierteil des Servierwagens einhängen.



Türe unten eingehängt.

Montage Türen



Am oberen Scharnierteil für die Türe die Muttern und die Distanzscheibe einsetzen.



Das obere Scharnierteil der Türe mit dem Bolzen in das obere Scharnierteil am Servierwagen schieben.



Oberes Scharnierteil eingehängt.

Montage Türen




Oberes Scharnierteil mit der Türe von vorne verschrauben.
Muttern hinten gegenhalten.




Erste Türe montiert.
Selbe Vorgehensweise bei der zweiten Türe.

Optional: Gummipuffer ankleben

Bei Servierwagen mit mittlerem Bord können Gummipuffer zur Schalldämmung an den Seiten- und Rückwandverkleidungen angeklebt werden:

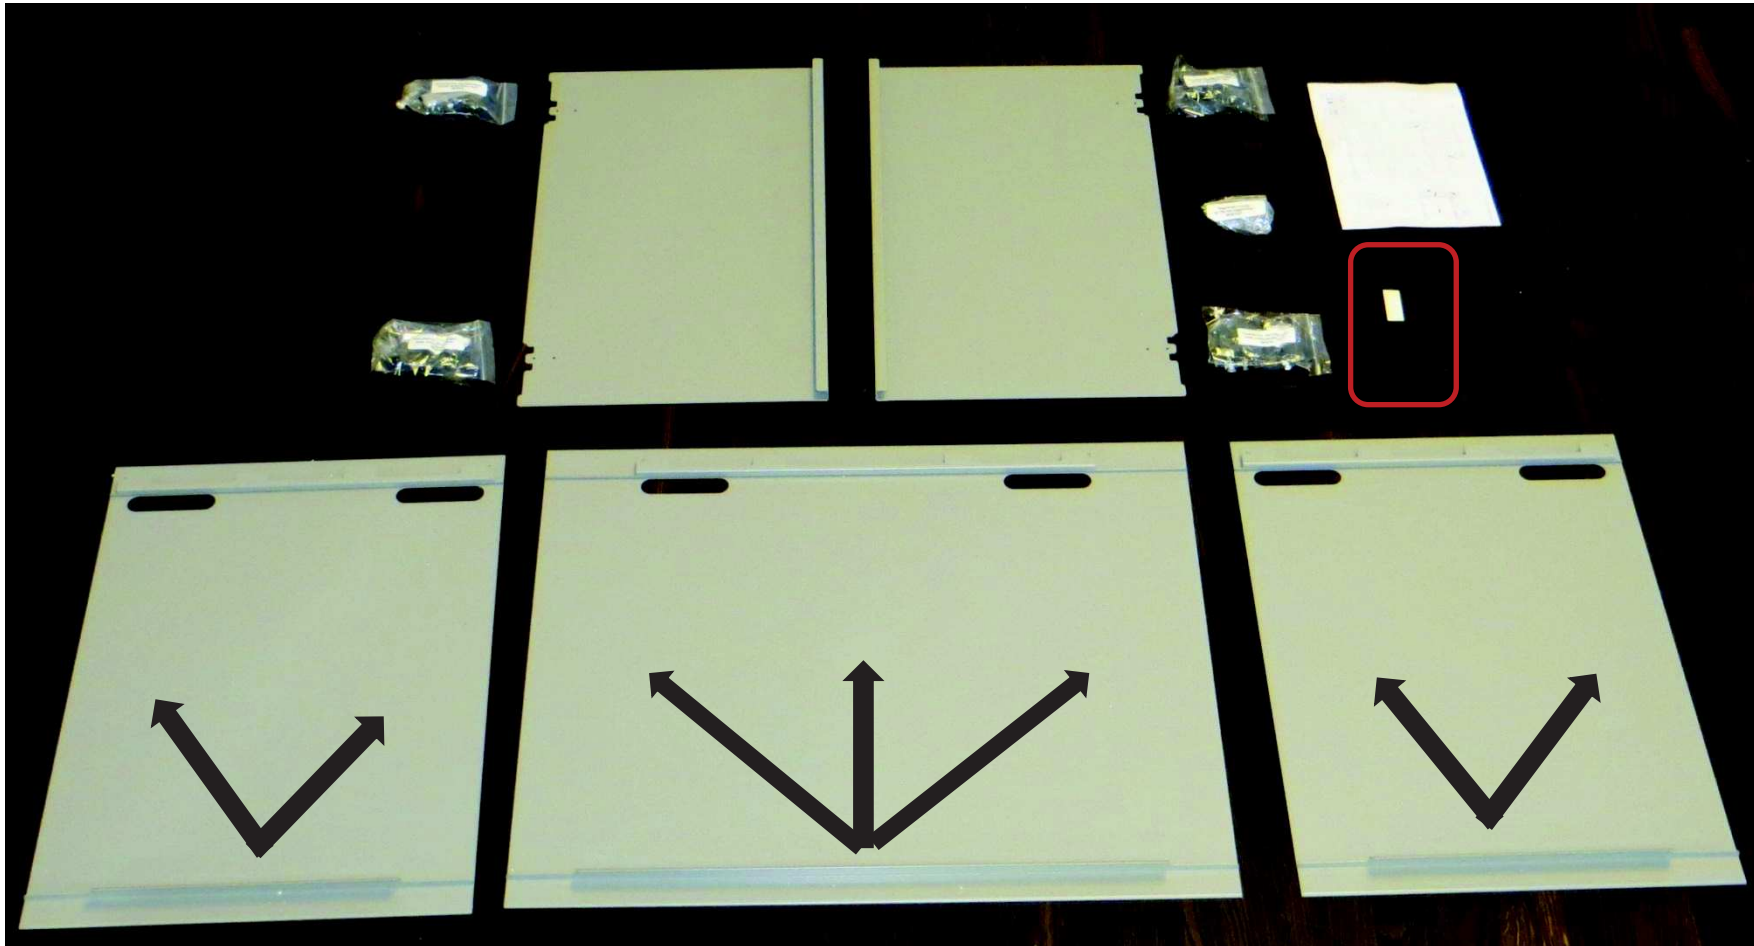

Optional: Gummipuffer ankleben

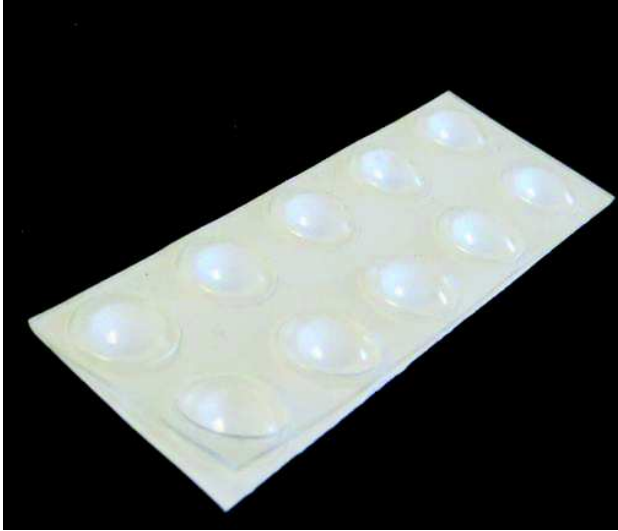

Im Lieferumfang enthaltene Gummipuffer.



Abstand von unterer Bordkante zu Mitte mittlerem Bord messen.




Maß von unterer Kantung auf der Innenseite der Seiten- und Rückwandverkleidungen übertragen.

Gummipuffer aufkleben und kurz fest andrücken:

Seitenteile: je 2 Stück

Rückwand: 3 Stück

Einhängen der Seiten- und Rückwandverkleidungen

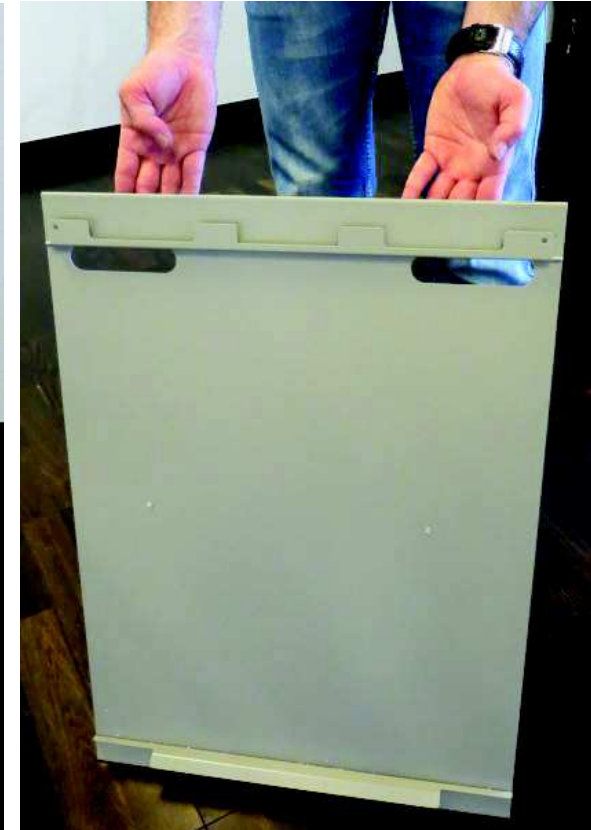

Einhängen der Seiten- und Rückwandverkleidungen



Verkleidungsteil mit der oberen Kantung hinter die Bordrollierung des Servierwagens schieben und nach oben drücken.



Andrücken.




Nach unten ziehen.



Innenansicht: Seitenverkleidung ist oben an der Bordrollierung eingehängt und mit der Kantung auf dem unteren Bord sicher fixiert.

Magnete zur Türfixierung seitlich anbringen → geöffnete Türen

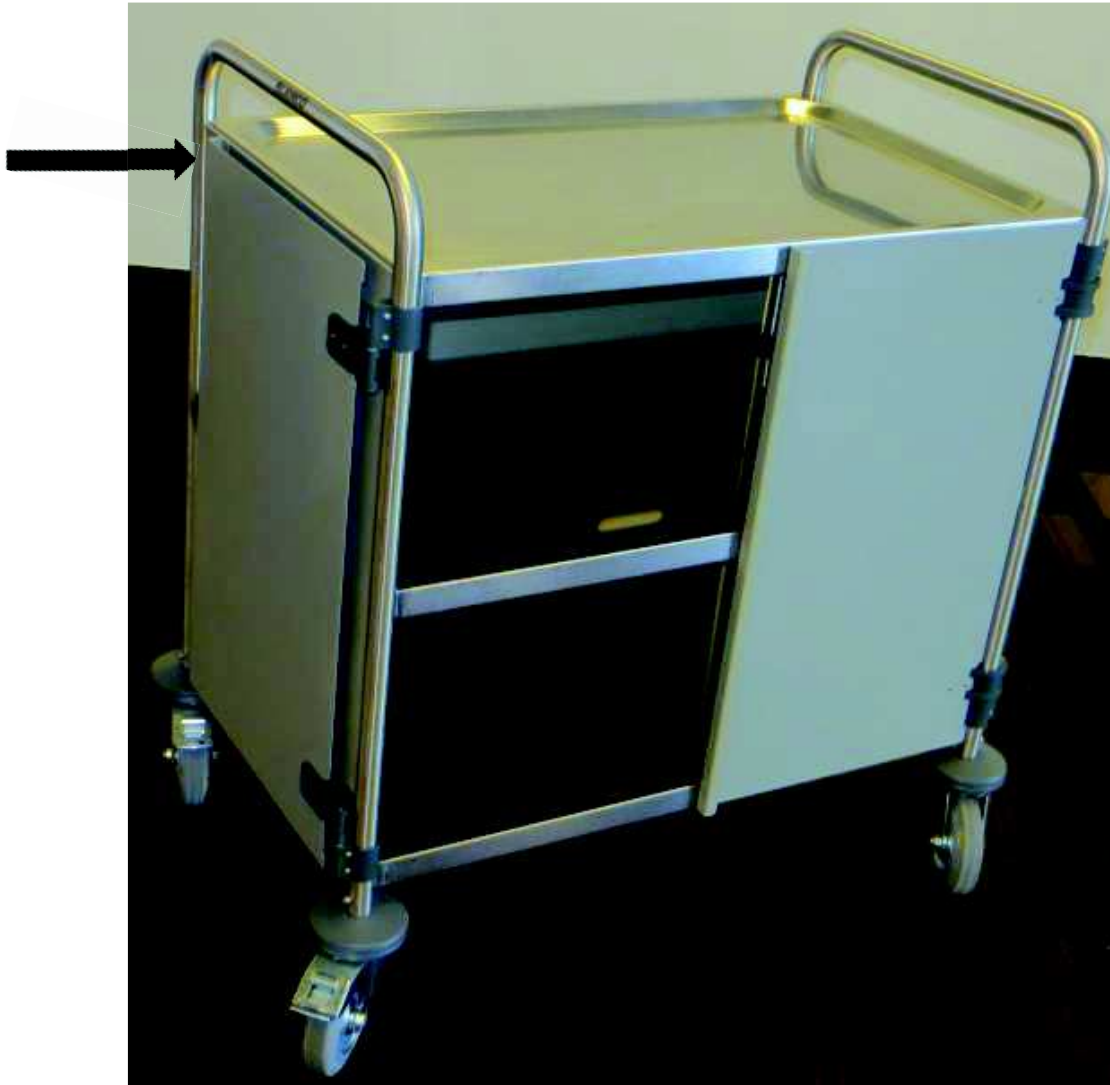

Magnete zur Türfixierung seitlich anbringen → geöffnete Türen



Aussparung für den Magnet (hinten) von Staub und Schmutz befreien.



Folie vom Klebepunkt des Magnets abziehen.



Magnet in vorgesehener Aussparung einkleben.

Magnete zur Türfixierung seitlich anbringen → geöffnete Türen



Fest andrücken.



Die Türe kann jetzt in geöffnetem Zustand sicher fixiert werden.



Magnete zur Türfixierung vorne anbringen → geschlossene Türen



Magnete zur Türfixierung vorne anbringen → geschlossene Türen



Zur besseren Orientierung eine Tür schließen.



Folie vom Klebepunkt des Magnets abziehen.



Magnet an der Innenseite der oberen Bordkantung ankleben. Positionierung mittig: Magnet soll Kontakt zu beiden geschlossenen Türen haben.

Magnete zur Türfixierung vorne anbringen → geschlossene Türen



Innenansicht:
Magnet an der Innenseite der
Bordkantung befestigt.



Selbe Vorgehensweise am unteren
Bord des Servierwagens.



Türen bleiben im
geschlossenen Zustand
sicher fixiert.

Fertig!

